



WPIS Z 19.07.2026

Przygotowanie podłoża: godzina przed wyłożeniem

Etap prac, którego na końcu nikt nie widzi, decyduje o przyczepności — a tym samym o trwałości eksploatacyjnej całego wyłożenia.


Rzeczywisty stan podłoża można ocenić dopiero po obróbce strumieniowo-ściernej; często zmienia on zakres naprawy. Kto skraca ten krok, buduje nowe wyłożenie na warstwie rozdzielającej.

Lista kontrolna przed każdym nowym wyłożeniem

- | | |
|--|---|
| ☐ Zinfiltrowana stara masa | skuwać konsekwentnie — nie tylko to, co widocznie luźne |
| ☐ Narosty i żużel | usunąć całkowicie; stan oceniać dopiero po obróbce strumieniowo-ściernej |
| ☐ Kotwy | to części zużywalne: wymieniać zasadniczo wszystkie, nie tylko te widocznie uszkodzone |
| ☐ Drobny pył | odsysać zamiast wydmuchiwać — wydmuchany pył osiada ponownie jako warstwa rozdzielająca |
| ☐ Konstrukcja stalowa | pęknięcia, odkształcenia i korozję płaszcza udokumentować, zanim zostaną zabudowane |
| ☐ Odbiór | podłoże odebrać wspólnie przed pierwszym nałożeniem materiału i zaprotokołować |



Czyszczenie i wyburzenie przed wyłożeniem

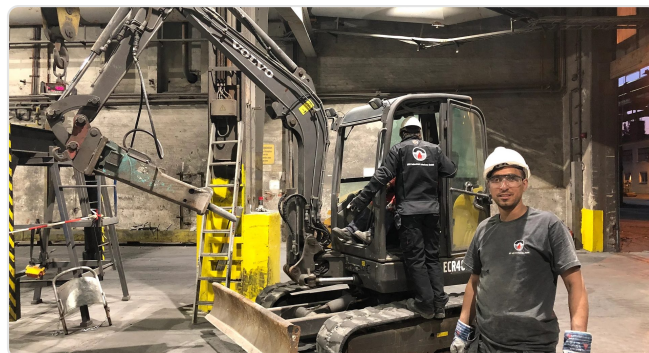

Konsekwentne wyburzenie starego wyłożenia

Typowe błędy

- „Wygląda jeszcze dobrze”: zinfiltrowana masa jest nośna tylko pozornie — do pierwszej zmiany temperatury, która rozdziela warstwę graniczną.
- Ponowne użycie starych kotew, bo jeszcze się trzymają — mają za sobą ten sam czas pracy co skute wyłożenie.
- Czyszczenie sprężonym powietrzem w agregacie, który zaraz ma zostać wyłożony.

WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA

Proszę zaplanować odbiór podłoża jako osobny punkt pomiędzy skuciem a nową zabudową — godzina z protokołem. To najtańszy moment, aby zapobiec najdroższemu błędowi.

Pytania dotyczące Państwa pieca?

Sprawdzamy wyłożenie, strefy i stan — z odpowiedzią w ciągu 24 godzin w dni robocze.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/pl/fachwissen