

19.07.2026 TARİHLİ YAZI

Yüzey hazırlığı: Astarlamadan önceki saat

Sonunda kimsenin görmediği iş adımı tutunmayı — dolayısıyla tüm astarın ömrünü — belirler.


Zeminin gerçek durumu ancak kumlamadan sonra değerlendirilebilir; bu çoğu zaman onarım kapsamını değiştirir. Bu adımı kısaltan, yeni astarı bir ayırıcı katmanın üzerine kurar.

Her astar yenilemeden önce kontrol listesi

☐ **İnfiltre olmuş eski malzeme**	tavizsiz sökün — yalnızca gözle görülür gevşek kısımları değil
☐ **Kabuklar ve cüruf**	tamamen giderin; durumu ancak kumlamadan sonra değerlendirin
☐ **Ankrajlar**	aşınma parçalarıdır: ilke olarak hepsini yenileyin, yalnızca gözle görülür arızalıları değil
☐ **İnce toz**	üflemek yerine emerek alın — üflenen toz ayırıcı katman olarak yeniden çöker
☐ **Çelik konstrüksiyon**	gövdedeki çatlak, çarpılma ve korozyonu üzeri kapanmadan önce belgeleyin
☐ **Onay**	ilk malzeme uygulamasından önce zemini birlikte kabul edin ve kayda geçirin



Astarlama öncesi temizlik ve söküm

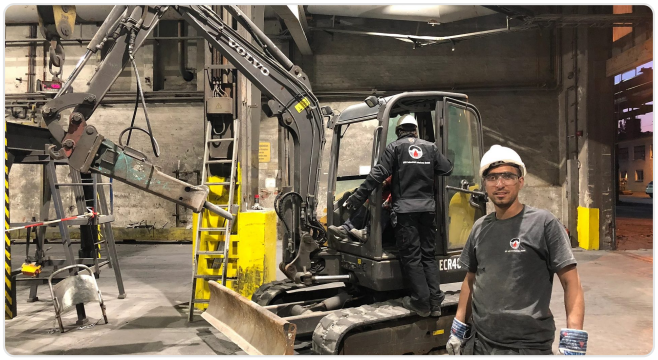

Eski astarın eksiksiz sökümü

Sık yapılan hatalar

- “Hâlâ iyi görünüyor”: İnfiltre olmuş malzeme taşıyor gibi görünür — ta ki ilk sıcaklık değişimi ara yüzeyi çözene kadar.
- Hâlâ ayakta diye eski ankrajları yeniden kullanmak — sökülen astarla aynı işletme süresini geride bırakmışlardır.
- Hemen ardından astarlanacak bir ünitede basınçlı havayla temizlik.

UYGULAMADAN NOT

Zemin kabulünü söküm ile yeni yapım arasında ayrı bir madde olarak planlayın — tutanaklı bir saat. En pahalı hatayı önlemenin en ucuz anıdır.

Ünitenizle ilgili sorunuz mu var?

Astarı, bölgeleri ve durumu inceliyoruz — iş günlerinde 24 saat içinde geri dönüş.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/tr/fachwissen